




Installatie omkasting mix hout/aluminium

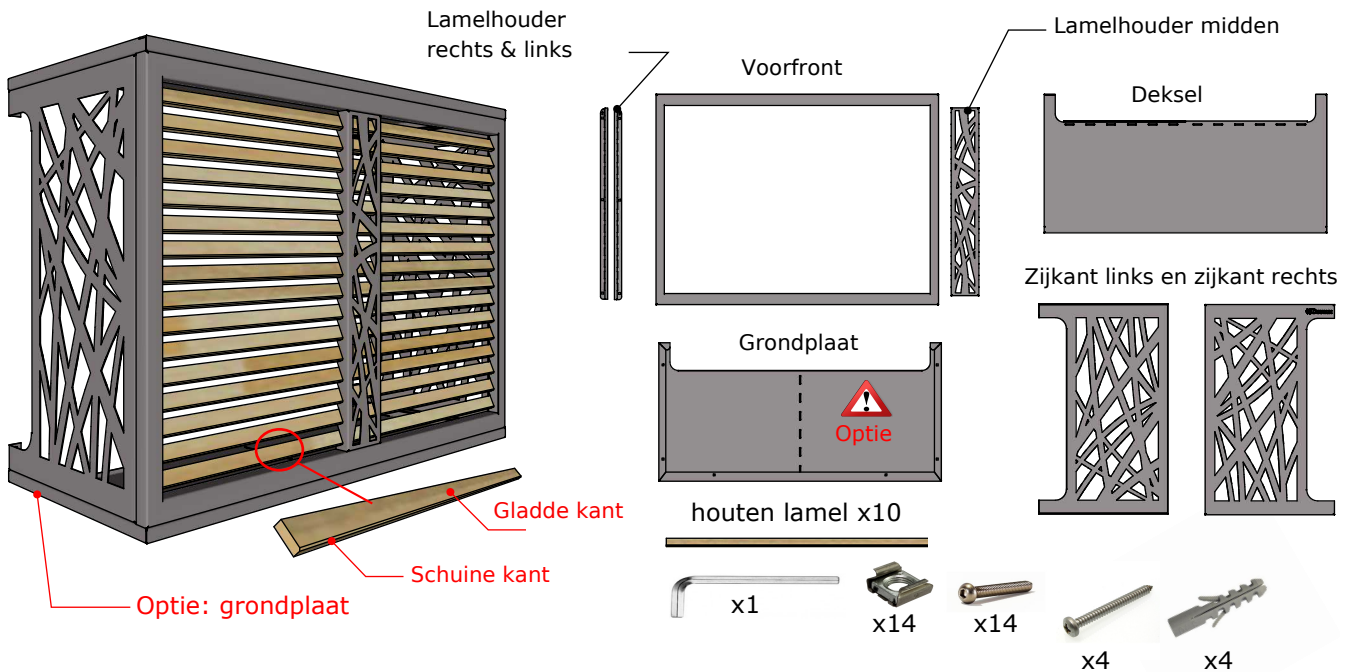


Montagestappen:



Druk de clips
(inzetstukken) in de 14
vierkante uitsparingen.

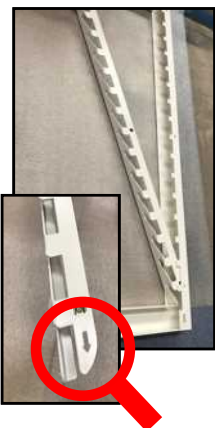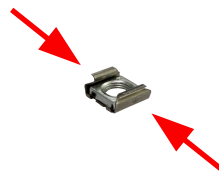

Monteer de lamelhouders
Let op de pijlen

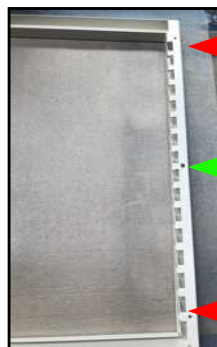

(Nog) niet vastschroeven

Vastschroeven

(Nog) niet vastschroeven



Zet de middelste lamelhouder
vast met de decoratieve kant
naar voren

Verf of beits de
houten lamellen
naar wens



Plaats de lamellen 1 voor 1
in de lamelhouders
De gladde decoratieve kant naar voren
, de schuine kant naar beneden



Plaats het deksel en zet vast met
schroeven.
Controleer de juiste uitlijning met de
zijkanen.



Plaats de zijkanen tegen het voorfront
Het logo moet rechts zitten
Schroef vast bij de groene pijlen