



Installatie omkasting warmtepomp & airco buitenunit

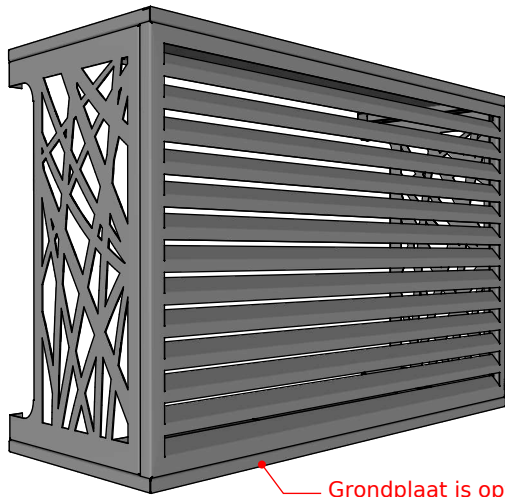


Grondplaat is optioneel en apart te bestellen


Voorfront

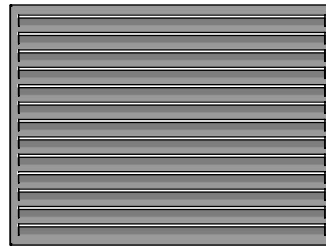



Deksel

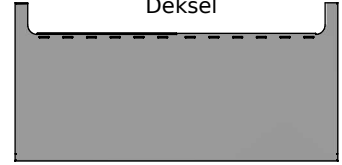

Zijkant links en zijkant rechts

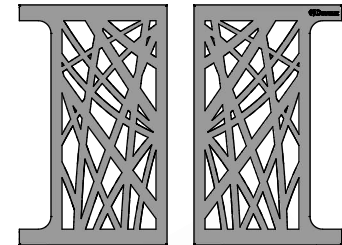


Grondplaat

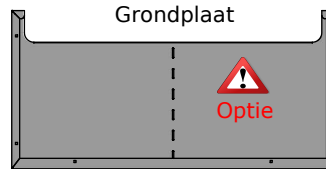


Montagestappen:




- 1) Druk de 10 clips (inzetstukken) in de 10 vierkante uitsparingen

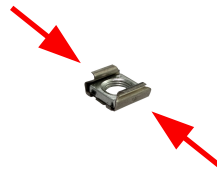

- 2) Plaats de zijkanten tegen het voorfront en zet vast met schroeven
De lamellen van het voorfront moeten daarbij naar beneden wijzen
Het logo moet - vanaf de voorkant gezien - aan de rechterkant zitten

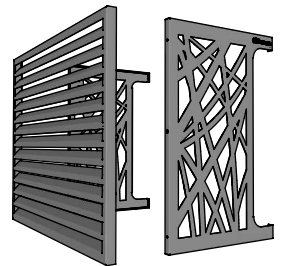

- 3) Plaats het deksel en zet vast met schroeven
Controleer de juiste uitlijning van het deksel met de zijpanelen

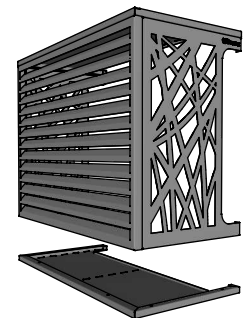

Optioneel (niet meegeleverd met het basis product)
Druk de 6 extra clips in de 6 vierkante uitsparingen
Monteer de grondplaat met de 6 extra schroeven

Belangrijke instructies

- Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw toestel en controleer of deze geschikt is voor een aluminium ombouw. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade aan uw toestel door een gebrek aan circulatie.
- Bedek nooit het toestel of de ombouw en blokkeer geen luchtdoorgangen.
- Het aluminium is kwetsbaar. Ga niet op de ombouw zitten of staan en vermijd schokken.
- Zorg tijdens montage dat er geen elektrische kabels worden geraakt.